

NAUJOS KARTOS STOGO DANGA


Nematomi išilginiai ir skersiniai lakštų jungimai
 Stublinantis panašumas į klasikinę čerpę
 Didesnis standumas
 Unikali išvaizda

Tegula
 PLIENINĖ ČERPĖ



1. Latakų laikiklis KFK „Lindab“
2. Latakas 125 mm „Lindab“
3. Laštakis 110 x 58 mm
4. Grebėsto paaukštėjimas 12 mm
5. Difuzinė plėvelė „Permo easy H SK „Klober“
6. Medžio grebėstas 100 x 30 mm
7. Medžio juostelė 50 x 30 mm
8. Savisriegis į medį 4,8 x 35 mm
9. Plieninė čerpė „Tegula“
10. Savisriegis į metalą 4,8 x 20 mm
11. Apvalus kraigas L=1980 mm
12. Tarpinė Tegula x 1000 viršutinė

Storis -	0,45 - 0,50 mm
Svoris -	3,80 - 4,50 kg/m ²
Dengimo plotis -	1000 mm
Čerpės ilgis -	350 mm
Profilio aukštis -	48 mm
Rekomenduojamas maks. ilgis -	0,5 mm - 6330 mm 0,45 mm - 4230 mm

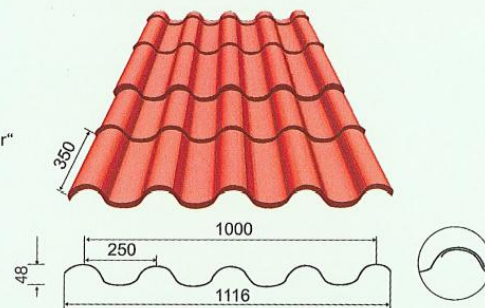

Metalo g. 4, LT-02190 Vilnius
 Tel.: (8-5) 216 4027, 216 4485
 Mob. tel.: (8 698) 51660, 52662
 Faksas (8-5) 213 18 68
 El.p.: info@destataprofil.lt

Elektrėnų g. 1s, LT-51191 Kaunas
 Tel. (8-37) 312780
 Faksas (8-37) 31 28 22
 El.p.: kaunas@destataprofil.lt

Dubysos g. 25, LT-91181 Klaipėda
 Tel. (8-46) 312264
 Mob. tel.: (8 610) 63152
 Faksas (8-46) 31 22 64
 El.p.: klaipeda@destataprofil.lt

Aušros al. 68, LT-76233 Šiauliai
 Tel. (8-41) 595521
 Mob. tel.: (8 680) 37151
 Faksas (8-41) 59 55 21
 El.p.: siauliai@destataprofil.lt

www.destataprofil.lt

Kaip elgtis su plonais plieno lakštais?

- 1 **ATSARGIAI!** Naudodami plieno lakštus, dėvėkite darbo drabužius bei apsaugines pirštines – lakštų kraštai aštrūs!
- 2 Saugokite dažytą išorės paviršių nuo subraižymo aštriais daiktais. Jei taip atsitiko, subraižytą paviršių padenkite gamintojo tiekiamais dažais.
- 3 Saugokite plieno lakštą nuo sulankstymo – sulankstyti paviršiai neatsistato!
- 4 Nekelkite plieno lakšto horizontaliai, paėmę už galų – pažeisite lapo geometrinę formą! Lakštus kelkite vertikaliai, prilakydami už galų. Ilgesnius kaip 2,5 m lakštus papildomai prilakdykite per vidurį



- 5 Nekelkite plieno lakštų, kurie ilgesni nei 1,5 m, vėjuotą dieną arba kritulių metu aukščiau kaip 2 m. Lakštus montuokite, laikydamiesi galiojančių darbo saugos taisyklių!
- 6 Kadangi čerpės Tegula lakštai pasižymi itin giliu „Z“ formos laipteliu, prieš imant lakštus iš rietuvės, būtina kiekvieną lakštą rankomis stumtelti į priekį (toku būdu atkabinant lakštus vieną nuo kito) ir tik tada kelti. Neatlikę šios operacijos Jūs rizikuojate deformuoti lakštus išimdami iš rietuvės.

DĖMESIO! Draudžiama:

- 1 Pjauti plieno lakštus abrazyvinėmis pjovimo priemonėmis. Lakštus pjaukite specialiai tam skirtais įrankiais. Nupjautas lakšto vietas padenkite gamintojo tiekiamais dažais.
- 2 Transportuoti ar saugoti be gamyklos įpakavimo, bei montuoti plieno lakštus su kitomis, ne gamintojo rekomenduotomis dalimis – jų išskirtos medžiagos gali sugadinti plieno lakšto paviršių!



- 1 **SVARBU!** Gamintojo pateiktus plieno lakštus gamyklos įpakavime galima saugoti ne ilgiau kaip 7 dienas. Ilgesnį laiką lakštus saugokite horizontalioje padėtyje, atskyrę vieną nuo kito sausomis medžio juostelėmis (grebėstais). Patariame lakštus, kurie sandėliuojami ilgiau nei 30 dienų, laikyti po stogu.
- 2 Jei lakštai yra padengti apsaugine plėvele, saugokite juos nuo tiesioginių saulės spindulių, gamyklinėje pakuotėje ir nepašalinę apsauginės plėvelės laikykite ne ilgiau kaip 14 dienų. Būtinai pašalinkite apsauginę plėvelę, prieš montuodami lakštus!
- 3 Montuodami plieno lakštus, ir vėliau, ant stogo dangos lipkite statydami pėdas tik tose vietose, kur yra stogo atrama (grebėstas) arba specialiomis kopėčiomis ir tilteliais, kad nesulankstytumėte lakšto.
- 4 **Sumontavus stogo/sienų dangą bei toliau ją eksploatuojant:** Stogą nuo lapų ir purvo valykite du kartus per metus. Nenaudokite stiprių cheminių valymo priemonių. Valydami sniegą, saugokite stogo dangą nuo subraižymo. Saugokite stogo arba sienų dangą nuo pavojingų išmetimų: automobilių dujų, židinių (krosnių) kūrenimo produktų.


Kaip montuoti „Tegula“ lakštus?

Stogo / sienų paruošimas:

- 1 Mūsų gaminami plieniniai stogo lakštai geriausiai tinka stogams, kurių nuolydžio kampas ne mažesnis kaip 15 laipsnių. Kai dengiamas stogas mažesniu nuolydžio kampu, negalime garantuoti, jog lakštų persidengimai visiškai nepraleis drėgmės. Tokiais atvejais rekomenduojame lakštų persidengimo vietas (siūles) papildomai sujungti specialiais klijuojančiais hermetikais arba stogo dengimui rinktis falcinį profilį stogams „Classic“.
- 2 **Stogo ar sienų plokštumas reikia tinkamai paruošti:** Tokiais atvejais, kai konstrukcija yra apšiltinama, laikykitės šiltinimo specialistų rekomendacijų. Su mūsų gaminamais plieno lakštais stogo apsaugai nuo drėgmės rekomenduojame naudoti difuzines plėveles.
- 3 Difuzinę plėvelę prie stogo konstrukcijos tvirtinkite medinėmis 50x30 mm juostelėmis.
- 4 Dengiama stogo ar sienos plokštuma turi būti išlyginta (plokščia), o statūs kampai – taisyklingi.
- 5 Atraminei lakštų konstrukcijai rekomenduojame naudoti medinius 100x30 grebėstus.
- 6 Atstumams tarp atramų (grebėstų) nustatyti naudokite informaciją, pateiktą pirmoje šio lapo pusėje.

Plienių lakštų dengimas:

- 1 Prieš pradėdami dengti stogą ar sienas, atidžiai peržiūrėkite mūsų pateiktą lakštų montavimo schemą bei atrinkite jų vietą plokštumoje pagal numerį ar ilgį.
- 2 Stogo dangos lapai tvirtinami tokia tvarka: lapai klojami iš dešinės į kairę. Klojant reikia įsitikinti, kad pirmojo lapo apačia sutampa su karnizo linija, o lapo dešinė apatinis kampas sutampa su karnizo kampu. Bet kokias kampų nesutapimo klaidas bus sunku ištaisyti, nes lapai negali būti persistūmę. Nekreipkite dėmesio į nedidelį nesutapimą su vėjalente. Kai stogo dangos lapų ilgis sutampa su dengiamo stogo šlaito ilgiu, nereikia laikytis anksčiau nurodytos stogo dangos lapų klojimo tvarkos. Tokiu atveju reikia lapus kloti tik iš dešinės į kairę. Tačiau reikia įsitikinti, kad lapo apačia sutampa su karnizo linija, o lapo apatinis dešinė kampas sutampa su karnizo kampu.
- 3 Lapus tvirtinti rekomenduojama 4,8 x 35 mm sraigtais su neopreninėmis tarpinėmis. Naudokite elektrinį suktuvą, galintį keisti grežimo greitį ir turintį reversinę funkciją. Visi sraigčiai (6-7 vnt/m²) turi būti įsukami profilio apatinėje bangos dalyje, 10 - 20 mm nuo žemesniojo čerpių eilės krašto. Prie karnizų ir lakštų persidengimo vietose sraigčiai sukami į kiekvieną profilio bangos dalį. Kad rezultatai būtų geri, be visų jau paminėtų dalykų, dar reikia lapų persidengimo vietose įsukti sraigtus per abu lapus. Likusioje stogo dalyje sraigčiai sukami šachmatine tvarka.



- 4 Stenkitės sraigtus įsukti statmenai atramos paviršiui (grebėstui) bei neperspausti sraigto tarpinės. Netaisyklingai įsukti sraigčiai gali tapti lakštų nesandarumo priežastimi. Sukimo metu susidariusias metalo drožles atsargiai nuvalykite šepetėliu, kad nesubraižytumėte lakšto paviršiaus.



Sudėtingų stogo / sienų mazgų įrengimas:

- 5 Norėdami atlikti sudėtingus stogo arba sienų lakštų įrengimo mazgus (kraigo, stogo sandūros, karnizo ir t.t.), papildomų rekomendacijų teiraukitės gamintojo.
- 6 Stogo ar sienų mazgams įrengti naudokite tik gamintojo tiekiamas papildomas dalis.

7 NAUJIENA!

Mes vieninteliai Lietuvoje gaminame apvalų kraigą. Jis suteiks gracingumo Jūsų stogui!



1. Kraigas
2. Kraigo antgalis
3. Viršutinė tarpinė
4. Vėjalentė
5. Laštakis
6. Vidinė sandūra
7. Vidinės sandūros sąlaja
8. Stogo – sienos kampas
9. Sniego užtvara
10. Ventilacijos kaminėlis
11. Ventilacijos orlaidė
12. Antenos stovo sandarintojas
13. „Lindab“ stogo aikštelė
14. „Lindab“ apsauginė užtvara
15. „Lindab“ stogo kopėčios
16. „Lindab“ sieninės kopėčios

